


Bedienungsanleitung „Reo easyCam“ App


Vielen Dank das Sie sich für die Reo easyCam App entschieden haben.

1) Vorbereitung in der offiziellen Reolink App:


Öffnen Sie in der Reolink App und gehen Sie in die Einstellungen Ihres NVR oder Home Hub

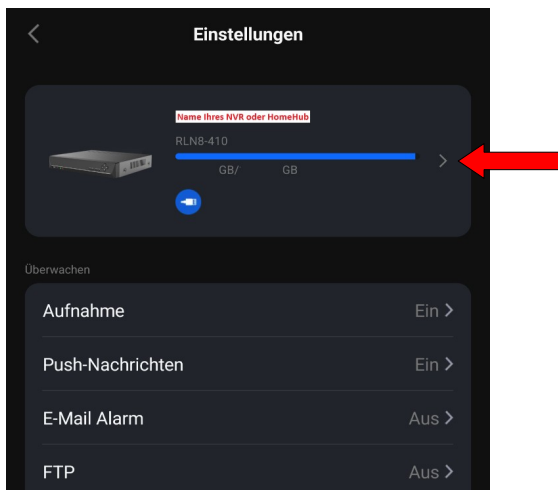

Bitte drücken Sie >

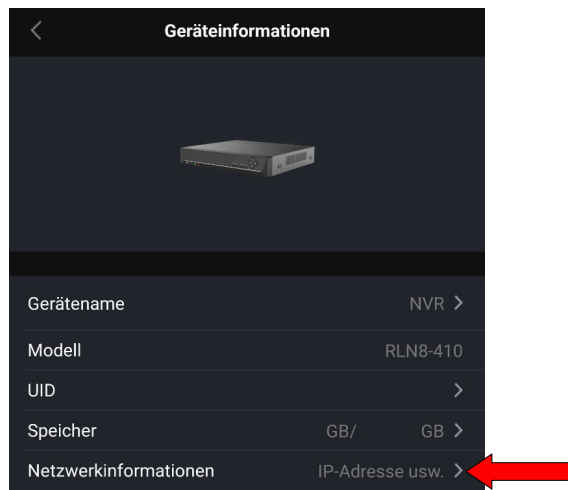


Bitte drücken Sie **IP-Adresse usw.** >

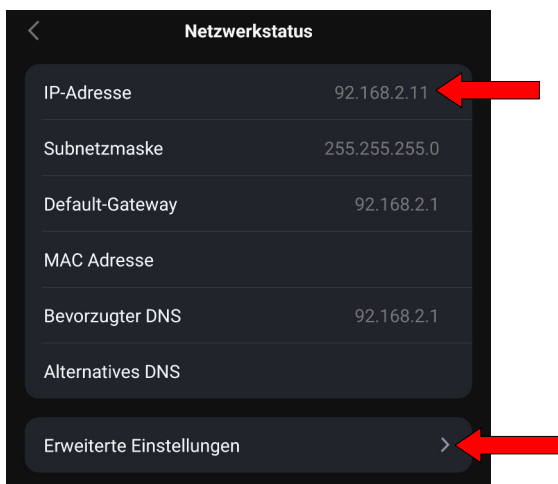

Schreiben Sie sich die IP-Adresse unten auf und drücken dann **Erweiterte Einstellungen >**

IP: _____

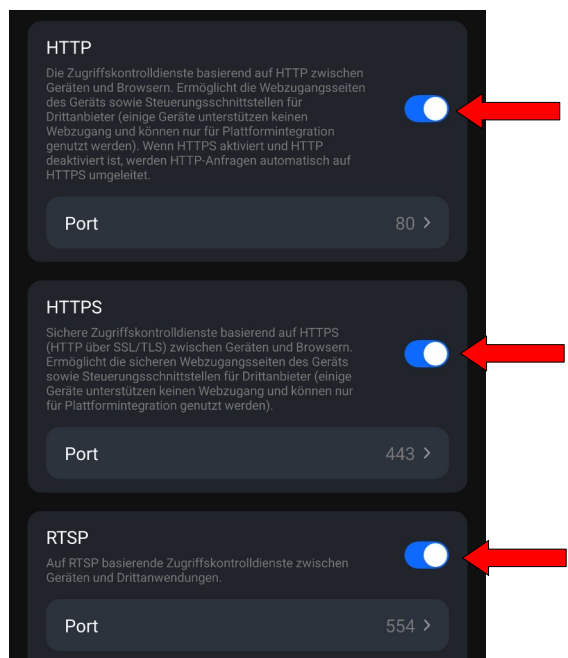


Bitte aktivieren Sie **HTTP und/oder HTTPS**.
 Bitte **RTSP** aktivieren wenn Sie auch den Main- oder Substream verwenden möchten.

2) Einstellungen in der Reo easyCam App:

Öffnen Sie die Reo easyCam App.




Bitte drücken Sie aus das **Zahnrad** Symbol.

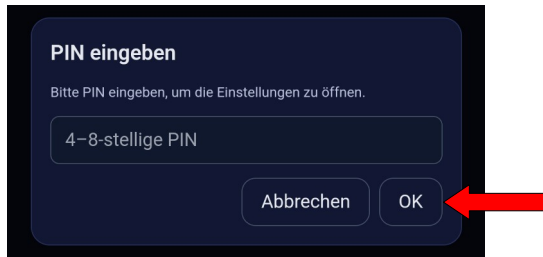


Bitte vergeben Sie eine 4 – 8 stellige Pin und bestätigen Sie diese mit **OK**.


PIN: _____

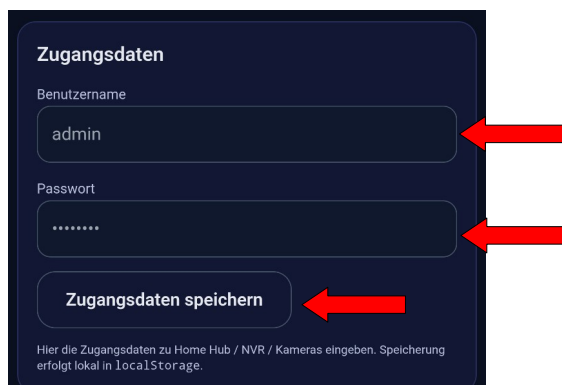


Geben Sie den **Benutzernamen** und das **Passwort** Ihres NVR / HomeHub ein das Sie bei der Einrichtung vergeben haben. Danach drücken Sie **Zugangsdaten speichern**.

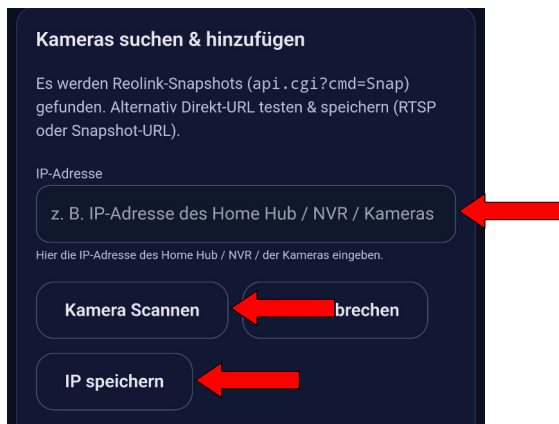


Bitte geben Sie die IP-Adresse ein die Sie sich auf Seite 1 notiert haben. Danach drücken Sie **IP speichern** und bestätigen das Hinweisfenster mit **OK**.

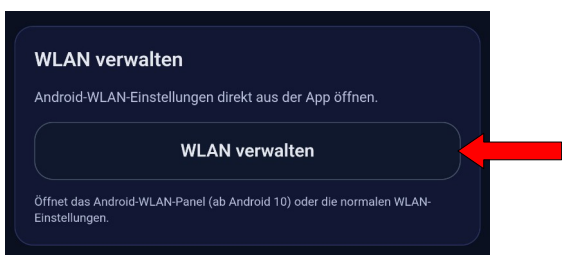

Hier können Sie Ihr Android Gerät mit ihrem WLAN verbinden (sollte das nicht bereits erfolgt sein).

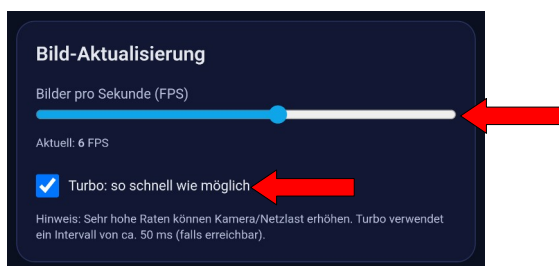

Hier können Sie einstellen wie schnell er das Bild aktualisiert oder den **Haken für Turbo** setzen damit ein annähernd flüssiges Bild entsteht.

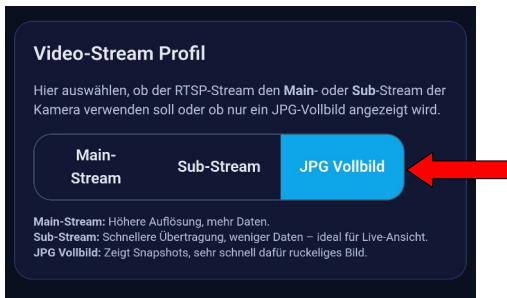

Hier können Sie auswählen ob Sie ein leicht ruckeliges aber dafür schnell angezeigtes Bild (JPG Vollbild) oder den RTSP Main-Stream oder Sub-Stream haben möchten (RTSP muss in der Reolink App siehe 1 aktiviert sein).



Im oberen Feld kann eine direkte Snapshot oder Streaming URL eingegeben werden und so manuell hinzugefügt werden. Unten kann man sich die lokale IP des Gerätes auf dem die App installiert ist anzeigen lassen.